* 視已安裝的軟體、服務供應商或國家而定，本手册内的部分説明可能與手機實際情況有所不同。
* 視所在的國家而定，手機與配件可能與本手册中的圖示有所差異。
* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室内使用。
* SAR 標準值 2.0W/kg，送測產品實測值爲 0.747W/kg。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25302A
Taiwan. 11/2009. Rev. 1.0

GT-S5500H

使用手册

SAMSUNG

使用本手冊

感謝您購買三星手機。透過三星的高科技與標準，本手機將提供您高品質的行動通訊和娛樂。

本使用手冊主要是指導您如何善用手機的各項功能與特色。您可參照「手機介紹」、「組裝與準備手機」及「使用基本功能」等章節的內容說明，立即使用本手機。

- 使用手機前請詳讀本手冊，以確保您能安全及正確地使用本手機。
- 本手冊的內容係依據手機預設值所提供。

圖示說明

在您開始使用之前，請先熟悉本手冊中將會出現的各種圖示：

警告 - 指各種可能導致自己或他人受傷的情況。

小心 - 指各種可能導致手機或其他設備損壞的情況。

注意 - 指注意事項、使用提示或其他資訊。

▶ **參閱** - 指含有相關資訊的頁數，例如：▶ 第 12 頁 (即代表「參閱第 12 頁」)

→ **按照** - 指爲了執行某一步驟，而須選擇選項或功能表的順序，例如：在功能表模式中，選擇**訊息** → **建立訊息**（即代表按**訊息**後，再按**建立訊息**）

[ ] **方括弧** - 指手機按鍵，例如：[⌐]（即代表「電源／功能表退出鍵」）

< > **角括弧** - 意指在每個畫面上控制各種功能的對應鍵；例如：**< 確定 >**（即代表「**確定**」功能鍵）

版權資訊

構成本裝置的所有技術及產品，其版權皆屬於個別所有人所有：

- Bluetooth® 爲 Bluetooth SIG, Inc. 通行於全球的註冊商標。
  Bluetooth QD ID：B015773
- Java™ 爲 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 屬於 Microsoft Corporation 的註冊商標。

目錄

安全與使用資訊 2
安全警告事項 2
安全注意事項 4
重要使用資訊 6

手機簡介 11
內容包裝 11
手機配置 12
按鍵 13
螢幕顯示 14
圖示 15

組裝與準備手機 17
安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池 17
將電池充電 19
插入記憶卡 (可選) 20

使用基本功能 22
手機開機與關機 22
存取功能表 23
使用捷徑列 23
切換應用程式 24

自訂手機 24
使用基本通話功能 26
發送和檢視訊息 27
新增與尋找聯絡人 30
使用基本相機功能 30
收聽音樂 31
瀏覽 WAP 33
使用 Google 服務 34

使用進階功能 36
使用進階通話功能 36
使用進階電話簿功能 38
使用進階訊息功能 39
使用進階相機功能 40
使用進階音樂功能 43

使用工具和應用程式 46
使用藍牙無線功能 46
啓動和傳送 SOS 訊息 47
啓動手機追蹤 48
撥打模擬通話 48
錄製與播放語音備忘錄 49
編輯圖片 50
列印圖像 52
上傳相片和影片至網頁 52
使用 Java 遊戲與 應用程式 53
使用 RSS 閱讀程式 54
建立並檢視世界時間 55
設定與使用鬧鐘 56
使用計算機 56
換算貨幣或度量衡 56
設定倒數計時器 57
使用碼錶 57
新建工作 57
新建備忘錄 58
管理日曆 58

功能表功能一覽表 ..... a

疑難排解 ..... b

安全與使用資訊

請遵照下列安全注意事項，避免發生危險或違法情事並確保手機效能。

安全警告事項

警告

請將手機遠離孩童及寵物

請將手機及所有零配件置於孩童或寵物無法拿取之處。一旦誤吞小型零件，可能造成窒息或嚴重傷害。

保護您的聽力

長時間在高音量下使用耳機，可能導致聽力受損。講電話或聆聽音樂時，請使用所需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

請確定安裝在您車中的手機或相關設備已牢牢固定，並避免將手機及配件置於安全氣囊膨脹範圍內或附近。無線設備安裝不當，在安全氣囊快速充氣時可能使人遭受嚴重傷害。

小心使用並棄置電池及充電器

- 您的手機僅可使用三星認可的專屬電池和充電器。使用不相容的電池及充電池，可能使人受重傷或造成手機嚴重受損。
- 切勿將電池或手機投入火中。請遵循當地所有法規棄置用過的電池或手機。
- 絕不可將電池或手機放入或置於微波爐、火爐或散熱器等發熱裝置上。電池在過熱時可能會爆炸。
- 絕不可將電池壓碎或打穿。避免讓電池受到極高的外部壓力，否則可能導致內部短路及過熱。

避免干擾心律調整器

製造商及獨立研究組織Wireless Technology Research 均建議，手機與心律調整器之間至少需保持 15 公分 （6 吋）的距離，以免產生干擾。若您懷疑手機對心律調整器或其他醫療器材造成干擾，無論任何原因，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療器材的製造商，尋求相關意見。

若處於有爆炸疑慮的環境，請將手機關機

切勿在加油點 （加油站）或燃料或化學藥物附近使用手機。請依警告標語或指示的要求，將手機關機。您的手機在燃料或化學物品儲運區或爆破區內及附近，可能引起爆炸或火災。切勿將易燃液體、氣體或爆炸性材料與手機、手機零件及其附件置於同一儲存空間。

警告

降低重複性動作產生的受傷風險

使用手機時，請輕握手機、輕壓按鍵、使用特定功能減少需按壓按鍵的次數（如使用範本及預測文字），並多作休息。

若螢幕破裂或故障，請停止使用手機

破碎的玻璃可能會刮傷你的手或臉。
把手機帶至三星服務中心更換玻璃。不小心處理所造成的損失將讓你失去製造商的保固服務。

安全注意事項

小心

保持行車安全

行車期間避免使用手機，並請遵守限制使用手機的所有相關規定。儘可能使用免持配件，增加行車安全性。

遵循所有安全警告及規定

遵守特定區域內限制使用手機的相關規定。

僅可使用三星認可的專屬配件

使用不相容的配件，可能損壞您的手機或使人受傷。

附近有醫療設備時請關機

您的手機可能對醫療保健院所的醫療設備造成干擾，因此請遵從所有規定、張貼的警告標語及醫護人員的指示。

搭機時請關機或停用無線功能

您的手機可能對飛航設備造成干擾，請遵從所有航空法規並依空服人員指示，將手機關機或切換至無線功能停用的模式。

保護電池及充電器避免受到損壞

- 避免讓電池接觸到過冷或過熱的溫度（0° C/32° F 以下，或 45° C/113° F 以上）。極端的溫度會降低電池的充電量及壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物體，以免造成電池的正負兩極之間形成通路，導致電池暫時或永久損壞。
- 絕不可使用已受損的充電器或電池。

小心並合理使用手機

- 不可拆解手機，以免發生觸電危險。
- 請勿讓手機弄溼—液體會對手機造成嚴重傷害。手潮溼時請勿使用手機，水會損壞手機並會讓您失去製造商的保固服務。
- 避免在多塵、骯髒的區域中使用或存放您的手機，以防活動零件受損。
- 您的手機屬於複雜的電子裝置—請妥善保護，避免撞擊及粗暴使用，以免嚴重受損。
- 切勿爲您的手機上漆，以免油漆堵塞活動零件及妨礙正常的操作。
- 若手機配有照相閃光燈或照明燈，請勿在靠近孩童或動物眼睛處使用。

- 手機置於磁場中可能受損，因此切勿使用具磁性外殼的攜行盒或配件，或讓您的手機長時間與磁場接觸。

避免干擾其他電子裝置

您的手機會發出無線射頻（RF）訊號，可能對無遮蔽或未適當遮蔽的電子設備（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及家中或車上的其他電子裝置）造成干擾。若遇到干擾問題，請向您的電子裝置製造商諮詢解決方法。

重要使用資訊

請以正常的方式使用手機

避免接觸手機的內部天線。

僅可由合格人員維修手機

若由未合格人員維修手機，可能導致手機損壞並讓保固失效。

確保電池及充電器的最長使用壽命

- 避免將電池持續充電超過一週，過度充電可能縮短電池的使用壽命。
- 電池在未使用的情況下，會隨著時間放電，因此必須在使用前重新充電。
- 不使用充電器時，請從電源插座拔下。
- 僅在預定用途上使用電池。

小心使用 SIM 卡及記憶卡

- 切勿在手機傳輸或存取資料的過程中取出卡片，以免資料遺失及／或記卡片或手機損壞。
- 保護卡片避免受到劇烈震動、靜電及其他裝置的電子雜訊影響。
- 頻繁寫入及刪除資料會縮短記憶卡的壽命。
- 切勿讓手指或金屬物體接觸金色接點或端子。若卡片髒汙，請用軟布擦拭。

確保與緊急服務中心的聯繫

在某些區域或情況下，可能無法撥打緊急電話，因此到偏遠或未開發地區旅遊之前，請先規劃可聯絡到緊急服務人員的替代方案。

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率 （RF）發送限制。此限制爲廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值 （SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值爲 2.0 瓦特／公斤。[1]

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。

雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因爲手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

1. 公用行動電話 SAR 限值爲 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），爲測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大衆額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

商品名稱 / 型號	行動電話 /GT-S5500H
額定電壓 / 電量	3.7V / 960 mAh
最大發射功率	GSM 850/900MHz：33dBm GSM 1800/1900 MHz：30dBm WCDMA 2100 MHz：24dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999

聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應商未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應商書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務。」三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行爲，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務的供應商。

手機簡介

在本節中，將會瞭解手機的版面配置、按鍵、螢幕顯示和圖示。

內容包裝

檢查產品盒中是否有下列項目：

- 手機
- 電池
- 旅充 (充電器)/ 數據傳輸線
- 使用手冊

- 手機隨附的項目可能會視您所在地區可用或服務供應商提供的軟體與配件而有所差異。
- 您可以自當地的三星經銷商處取得額外配件。
- 隨附的配件搭配本手機時才會發揮最佳效能。
- 請僅使用經三星核可的軟體。盜版或非法軟體可能會導致損壞或故障，且廠商對此不負保固責任。

手機配置

手機正面有下列按鍵和功能鍵：

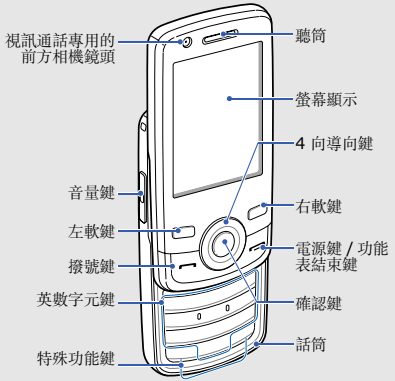

手機背面有下列按鍵和功能鍵：

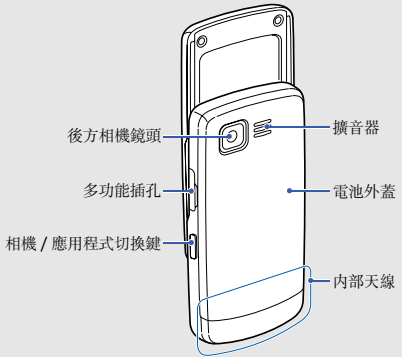

圖上手機會自動鎖定外露的按鍵，以防止不小心按下。若要解除鎖定按鍵，請按下 **< 解鎖 >** → **< 確定 >**。

按鍵

按鍵		功能
	軟鍵	執行螢幕下方所指示的動作
	4 向導向鍵	在「待機」模式下，存取使用者定義的功能表；在「功能表」模式下，捲動檢視功能表選項
	確認鍵	在「待機」模式下，存取「功能表」模式；在「功能表」模式下，選取反白的功能表選項或確認輸入
	撥號鍵	撥打或接聽電話； 在「待機」模式下，擷取最近已撥打、未接聽或已接聽的電話號碼

按鍵		功能
	電源鍵 / 功能表結束鍵	開啓和關閉手機 (按住)；結束通話；在「功能表」模式中，可取消輸入內容並返回「待機」模式
	英數字元鍵	輸入數字、字母與特殊字元；在「待機」模式下，按住 **[1]** 存取語音郵件，按住 **[0]** 輸入國際冠碼
	特殊功能鍵	輸入特殊字元或執行特殊功能；按住 **[*]** 在數字之間的輸入暫停符號
	音量鍵	調整手機音量

按鍵		功能
	相機 / 應用程式切換鍵	在「待機」模式下，開啓相機 (按住)；在「相機」模式下，拍攝相片或錄製影片；如果變更按鍵功能，開啓應用程式切換視窗可存取其他應用程式，無須結束目前的應用程式

螢幕顯示

手機螢幕顯示可分成三個部分：

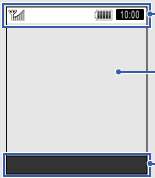

圖示列
顯示各種圖示

文字和圖形區
顯示所輸入的訊息、指示和資訊

軟鍵列
顯示目前指派給每個軟鍵的動作

圖示

瞭解螢幕上顯示的圖示。

圖示	定義
	訊號強度
	已連線 GPRS 網路
	已連線 EDGE 網路
	已連線 UMTS 網路
	已連線 HSDPA 網路
	語音通話進行中
	視訊通話進行中
	已啓動 SOS 緊急訊息功能

圖示	定義
	瀏覽網路
	連線至安全的網頁
	來電轉接已啓動
	漫遊 (位於正常服務區域範圍以外)
	已與 PC 連接
	已啓動鬧鐘
	藍牙已啓動
	已插入記憶卡
	音樂播放中
	音樂播放已暫停

圖示	定義
	已開啓 FM 收音機
	FM 收音機已暫停
	新文字訊息 (SMS)
	新多媒體訊息 (MMS)
	新電子郵件訊息
	新語音留言訊息
	已啓動一般設定
	已啓動靜音模式
	電池電量
10:00	目前時間

組裝與準備手機

若首次使用本手機，請先組裝與設定手機。

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

訂閱手機服務後，您會收到用户識別模組 (Subscriber Identity Module，SIM) 卡與訂閱內容詳細資訊，例如個人識別碼 (PIN) 與可選的服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，您可以購買通用用户識別模組 (Universal Subscriber Identity Module，USIM) 卡。

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池：

1. 取下電池外蓋。

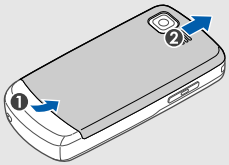

如果手機是開機狀態，請按住 [ ] 不放關閉手機。

2. 插入 SIM 卡或 USIM 卡。

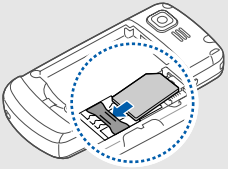

- 將 SIM 卡或 USIM 卡有金色接點的一面朝下放入手機中。
- 未插入 SIM 卡或 USIM 卡時，可使用手機的非網路服務與一些功能表。

3. 裝入電池。

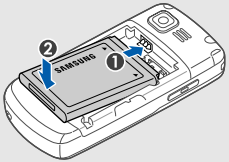

4. 闔上電池外蓋。

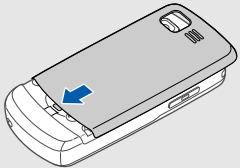

將電池充電

首次使用本手機前，必須先將電池充電。

1. 打開手機一側上多功能插孔的外蓋。
2. 將旅充的小端插入多功能插孔。

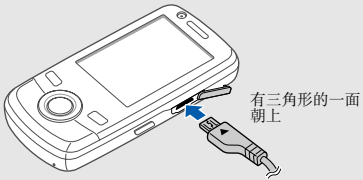

小心

未正確連接旅充會對手機造成嚴重損壞。任何因使用不當所致的損壞均不予保固。

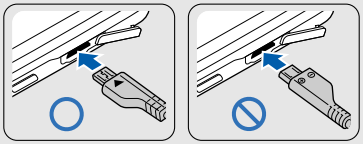

3. 將旅充的大端插入電源插座。
4. 電池完全充滿後 (圖示不再移動)，從電源插座上拔下旅充。

為確保電池發揮最大效能，請先對電池執行兩次或三次完整的充電與放電 (使用至電池電量耗盡)。

5. 從手機上拔下旅充。

6. 關上多功能插孔的外蓋。

關於電量不足指示燈

電池電量不足時，手機會發出警告音與電量不足訊息。電池圖示也會空白並閃爍。若電量過低，手機會自動關機。請將電池重新充電，以便繼續使用手機。

插入記憶卡（可選）

若要儲存更多的多媒體檔案，必須插入記憶卡。該手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高爲 8 GB（視記憶卡製造商與類型而定）。

在 PC 上格式化記憶卡可能會導致無法與手機相容。建議在手機上格式化記憶卡。

1. 移除電池外蓋並拔下電池。

2. 鬆開記憶卡外蓋。

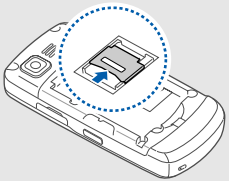

3. 拉起記憶卡外蓋，插入記憶卡，如下所示。

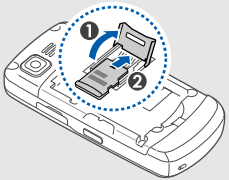

4. 關閉記憶卡外蓋。

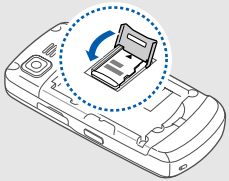

5. 鎖定記憶卡外蓋。

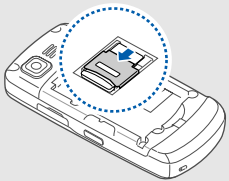

6. 裝入電池並蓋上電池外蓋。

若要取下記憶卡，請取下電池外蓋並取出電池，解除鎖定記憶卡外蓋並將其拉起，然後取出記憶卡。

使用基本功能

瞭解如何執行基本操作以及使用手機的主要功能。

手機開機與關機

開啓手機：

1. 按住 [⏻]。
2. 輸入 PIN 碼，然後按下 **< 確認 >**（若有需要）。
3. 設定精靈開啓時，可依照畫面中的指引自訂手機。

若要關閉手機，請重複執行上述步驟 1。

切換至離線模式

在禁止使用無線裝置的區域時，例如飛機和醫院，可切換至離線模式以使用手機的非網路服務。

若要切換至離線模式，在「功能表」模式中，選取**設定** → **手機模式** → **離線**，然後按下「確認」鍵。

在禁止使用無線手機的區域中，請遵循該區域職務人員所公告的警告與指示。

存取功能表

存取手機功能表：

1. 在「待機」模式中，按下「確認」鍵存取「功能表」模式。
2. 使用「導向」鍵捲動瀏覽功能表或選項。
3. 按下 **< 選擇 >**、**< 確定 >**，或「確認」鍵確認反白的選項。
4. 按下 **< 返回 >** 移到上一層；按下 [ ] 返回「待機」模式。

使用捷徑列

您可以使用捷徑列去使用最愛的項目。

要從捷徑列使用項目，在待機模式中，向左或向又捲動到你想要的目錄，按下確認鍵。

要編輯捷徑列中的項目，

1. 在「功能表」模式中，選擇**設定→顯示及燈光設定→捷徑列**。
2. 按下 **< 選項 >** → **編輯**。
3. 選擇你想要的目錄。
   按下 **< 選項 >** → 開啓選擇子目錄 (如果需要)。
4. 按下 **< 儲存 >** 或按下 **< 選項 >** → **儲存**。

要關閉捷徑列，在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光設定** → **主螢幕** → **捷徑列** → **關閉**。

切換應用程式

瞭解如何在不關閉使用中功能表畫面的情況下，從功能表切換至其他應用程式。

必須將相機鍵功能變更爲**切換**（在「功能表」模式下，選取**設定** → **手機設定** → **相機鍵**）。

切換應用程式：

1. 使用功能表時，按下「應用程式切換」鍵。可使用下列應用程式：
   - **通話**：開啓撥號畫面
   - **訊息**：存取**訊息**功能表
   - **瀏覽器**：啓動 WAP 瀏覽器
   - **遊戲及更多**：存取**遊戲及更多**功能表
2. 捲動選擇應用程式並按下 **< 選擇 >**。

若要關閉所有應用程式，請按下「應用程式切換」鍵並選取**全部結束**？

自訂手機

依照自己的喜好自訂手機，以充分運用手機。

調整按鍵音的音量

在「待機」模式中，向上或向下按「音量」鍵並調整按鍵音量。

啟用 / 退出無聲設定

在「待機」模式下，按住 **[#]** 將手機靜音或取消靜音。

變更鈴聲

1. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **手機模式**。
2. 捲動至目前使用的設定檔。

若正在使用無聲或離線設定，則無法變更鈴聲。

3. 按下 **< 選項 >** → **編輯** → **語音通話鈴聲**或**視訊通話鈴聲**。
4. 向左或向右捲動選擇記憶位置 (若有需要)。
5. 選取鈴聲種類 → 鈴聲。
6. 按下 **< 選擇 >** → **< 選項 >** → **儲存**。

若要切換至其他設定，請從清單中進行選取。

選取背景圖案 (在 「待機」模式中)

1. 在 「功能表」模式中，選取**設定** → **顯示及燈光設定** → **主螢幕**。
2. 向左或向右捲動至**圖像**。
3. 向下捲動並選取**背景圖案**。
4. 向左或向右捲動選擇記憶位置 (若有需要)。
5. 選取圖像目錄 → 選擇相片 , 圖片或圖案。
6. 按下 **< 設定 >** → **< 選項 >** → **儲存**。

選擇螢幕佈景主題

選取佈景主題：

1. 在 「功能表」模式中，選取**設定** → **顯示及燈光設定** → **個人主題**。
2. 捲動選擇佈景主題並按下 「確認」鍵。
3. 向左或向右捲動以預覽佈景主題。
4. 按下 **< 儲存 >**。

建立及套用佈景主題：

1. 在 「功能表」模式中，選取**設定** → **顯示及燈光設定** → **個人主題**。
2. 按下 **< 選項 >** → **新增** → **簡單**或**專業**。
3. 依照下列畫面中的指引自訂佈景主題。
4. 完成之後，按儲存並輸入主題名稱。
5. 按下 **< 是 >** 以套用佈景主題。

如果爲整個佈景主題選取相同的顏色，則可能無法辨識螢幕。

設定捷徑功能表

1. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **手機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選取用作捷徑的按鍵。
3. 選取要指派給捷徑鍵的功能表。
4. 按下 **< 儲存 >**。

鎖定手機

1. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **保密** → **手機鎖** → **啟動** → **< 儲存 >**。
2. 輸入全新的 4 到 8 位數字密碼，然後按下 **< 確認 >**。
3. 再次輸入新密碼，然後按下 **< 確認 >**。

- 當第一次存取需要輸入密碼的功能表時，系統會提示您建立並確認密碼。
- 三星對於因使用非法軟體所造成的任何密碼或隱私資訊遺失或是其他損害，一概不負任何責任。

使用基本通話功能

瞭解如何撥打或接聽電話以及使用基本通話功能。

撥打電話

1. 在「待機」模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按下 [ ] 撥號。
   若要進行視訊通話，請按下 **< 選項 >** → **視訊電話**。
3. 若要結束通話，請按下 [ ]。

接聽電話

1. 聽見來電時，按下 [ ]。
2. 若要接聽視訊電話，請按下 **< 顯示自己 >**，以便讓對方透過前方相機鏡頭看見您。
3. 若要結束通話，請按下 [ ]。

調整音量

若要在通話期間調整音量，請上按或下按「音量」鍵。

使用免持聽筒功能

1. 通話時，按下「確認」鍵啓動揚聲器。
2. 若要切換回聽筒，請再按一次「確認」鍵。

若您身處吵雜的環境，則使用免持聽筒功能時可能難以聽見通話。爲了改善音效，請使用一般電話模式。

使用耳機

將隨附的耳機插入多功能插孔，便可撥打電話和接聽來電：

- 若要重撥上一通電話，請按住耳機按鈕。
- 若要接聽來電，請按下耳機按鈕。
- 若要拒絕來電，按住耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

發送和檢視訊息

瞭解如何發送或檢視文字訊息 (SMS)、多媒體訊息 (MMS) 或電子郵件。

發送文字或多媒體訊息

1. 在「功能表」模式中，選取**訊息** → **建立訊息** → **訊息**。
2. 輸入訊息文字。▶ 第 28 頁
   若要以文字訊息傳送，跳至步驟 6。
   若要附加多媒體，繼續執行步驟 3。
3. 按下 < **選項** > → **加入媒體**並新增項目。
4. 按下 < **選項** > → **進階** → **加入標題**。
5. 輸入主旨。

6. 向上捲動以輸入收件人號碼。
7. 按下「確認」鍵傳送訊息。

發送電子郵件

1. 在「功能表」模式中，選取**訊息** → **建立訊息** → **電子郵件**。
2. 輸入電子郵件文字。
3. 選取 **< 選項 >** → **增加多媒體**並附加檔案（若有需要）。
4. 向上捲動並輸入標題。
5. 向上捲動並輸入電子郵件地址。
6. 按下「確認」鍵傳送訊息。

輸入文字

輸入文字時，可變更文字輸入模式：

- 按下 [#] 變更文字輸入模式。
- 按住 [#] 選取輸入模式。
- 按下 [*] 變更英文輸入模式中的大小寫設定或切換至「數字」模式。
- 按住 [*] 可切換至「符號」模式

在以下其中一種模式中輸入文字：

模式	功能
注音	1. 按下相應的英數字元鍵輸入注音。 2. 向左或向右捲動選擇注音。 3. 按下「確認」鍵。每個字元均以數字顯示。 4. 向上或向下捲動選取字元。 5. 按下英數字元鍵以輸入對應的字元。 6. 完成後，按下 **< 返回 >** 便會回到訊息。

模式	功能
繁體中文筆劃	1. 按下 **[1]** 到 **[5]** 以輸入筆劃。若不確定要輸入的筆劃，請按下 **[6]**。隨即會插入一個預留位置。 2. 按下「確認」鍵。每個字元均以數字顯示。 3. 向上或向下捲動選擇字元。 4. 按下英數字元鍵以輸入對應的字元。 5. 完成後，按下 **< 返回 >** 便會回到訊息。
數字	按下相應的英數字元鍵以輸入數字。
符號	按下相應的英數字元鍵以輸入符號。
T9Abc	1. 按下相應的英數字元鍵輸入整個文字。 2. 正確顯示文字後，按下 **[0]** 可插入空格。若未顯示正確的文字，請從顯示的清單中選取替代文字。
英文字母	按下適當的英數字元鍵，直到螢幕上顯示您要使用的字元

檢視文字或多媒體訊息

1. 在「功能表」模式中，選取**訊息** → **收件匣**。
2. 選取文字或多媒體訊息。

檢視電子郵件

1. 在「功能表」模式中，選取**訊息** → **電子郵件收件匣**。
2. 按下 **< 選項 >** → **下載**。
3. 選取電子郵件或標題。
4. 如果已選取標題，則按下 **< 選項 >** → **取回**檢視電子郵件正文。

新增與尋找聯絡人

瞭解電話簿功能的基本用法。

新增聯絡人

1. 在「待機」模式中，輸入電話號碼並按下 **< 選項 >**。
2. 選取**增加到電話簿** → 記憶位置 (手機或 SIM) → **新增**。
3. 選取號碼類型 (若有需要)。
4. 輸入聯絡人資訊。
5. 按下 **< 選項 >** → **儲存**新增聯絡人至記憶體。

尋找聯絡人

1. 在「功能表」模式中，選取**電話簿**。
2. 輸入想要尋找名字的前幾個字。
3. 在搜尋清單中選取聯絡人的名字。

找到聯絡人後，可以：

- 按下 [ ] 撥打該聯絡人
- 按下 **< 選項 >** → **編輯**編輯該聯絡人資訊

使用基本相機功能

瞭解拍攝及檢視相片與影片的基本操作。

拍攝相片

1. 在「待機」模式中，按住「相機」鍵開啓相機。
2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。
3. 將鏡頭瞄準拍攝目標並視需要進行調整。
   - 若要變更預覽螢幕，請向上按「導向」鍵 ( )。
   - 若要調整亮度，請向左或向右按「導向」鍵 ( )。
   - 若要變更時間延遲，請向下按「導向」鍵 ( )。
   - 若要縮放，按下「音量」鍵。

4. 按下 「確認」鍵或 「相機」鍵拍攝相片。
系統會自動儲存相片。

檢視相片

在 「功能表」模式中，選取**個人檔案** → **圖像** → **我的相片** → 相片檔案。

若要在全螢幕檢視中檢視相片，請按下 「確認」鍵。

拍攝影片

1. 在 「待機」模式中，按住 「相機」鍵開啓相機。
2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。
3. 按下 [**1**] 兩次以切換至 「錄影」模式。
4. 將鏡頭瞄準拍攝目標並視需要進行調整。
   - 若要變更預覽螢幕，請向上按 「導向」鍵 ()。
   - 若要調整亮度，請向左或向右按 「導向」鍵 ()。
   - 若要變更時間延遲，請向下按 「導向」鍵 ()。
   - 若要縮放，按下 「音量」鍵。
5. 按下 「確認」鍵或 「相機」鍵可開始錄影。
6. 按下 <■> 或 「相機」鍵可停止錄影。
系統會自動儲存影片。

檢視影片

在 「功能表」模式中，選取**個人檔案** → **影片** → **個人影片** → 影片檔案。

若要在全螢幕檢視中檢視影片，請向下按 「導向」鍵。

收聽音樂

瞭解如何透過音樂播放器收聽音樂或 FM 收音機。

收聽 FM 收音機

1. 將隨附的耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **FM 收音機**。
3. 按下 **< 是 >** 開始自動搜尋。
   系統會自動搜尋並儲存可用的廣播電台。

- 初次使用 FM 電台時，系統會提示您啓動自動搜尋。
- 自動搜尋僅會找出訊號足夠強的廣播電台。

4. 使用以下按鍵控制 FM 收音機：

按鍵	功能
確認鍵	開啓或關閉 FM 收音機
音量鍵	調整音量
導向鍵	• 向左 / 向右：調頻電台 • 向上 / 向下：選取儲存的廣播電台

如果想要取得有關所聽歌曲的資訊，請按下 **< 選項 >** → **音樂辨識**。▶ 第 45 頁

收聽音樂檔案

先將檔案傳輸至手機或記憶卡：

- 從 WAP 下載。▶ 瀏覽 WAP
- 在電腦中使用可選的三星 PC Studio 下載。▶ 第 43 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 47 頁
- 複製至記憶卡。
- 與 Windows Media Player 11 同步處理。▶ 第 44 頁

將音樂檔案傳輸至手機或記憶卡後：

1. 在「功能表」模式中，選取**音樂** → **音樂播放器**。
2. 選取音樂目錄 → 音樂檔案。

3. 使用下列按鍵控制播放：

按鍵	功能
確認鍵	暫停或恢復播放
音量鍵	調整音量
導向鍵	• 向左：重新播放；播放 3 秒後按一下左鍵；倒轉：(按住左鍵)；上一首：播放 3 秒內按一下左鍵 • 向右：快轉；在檔案中快轉 (按住) • 向上：開啓播放清單 • 向下：爲目前的曲目評分

瀏覽 WAP

瞭解如何存取最愛的 WAP 網頁並將其加入書籤。

- 瀏覽 WAP 或下載媒體可能會產生額外費用。
- 瀏覽器功能表的標籤可能視服務供應商而有所不同。

瀏覽 WAP 網頁

1. 在「功能表」模式中，選取**瀏覽器** → **首頁**以啓動統服務供應商的首頁。
2. 使用以下按鍵瀏覽 WAP 網頁：

按鍵	功能
導向鍵	向上或向下捲動 WAP 網頁
確認鍵	選取項目
< 返回 >	回到上一頁
< 選項 >	存取瀏覽器選項的清單

將最愛的 WAP 網頁加入書籤

1. 在「功能表」模式中，選取**瀏覽器** → **書籤**。
2. 按下 **< 選項 >** → **增加書籤**。
3. 輸入網頁標題和 WAP 位址 (URL)。
4. 按下 **< 儲存 >**。

使用 Google 服務

瞭解如何使用各種 Google 服務。

連線至 Google 搜尋

1. 在「功能表」模式中，選取 **Google** → **搜尋**。
2. 在搜尋欄位中輸入關鍵字。

連線至 Google 郵件

1. 在「功能表」模式中，選取 **Google** → **電子郵件**。
2. 設定 Google 帳戶並登入。
3. 發送或接收電子郵件。

連線至 Google 地圖

地圖服務是否可用視您所在地區而定。

搜尋地圖：

1. 在「功能表」模式中，選取 **Google** → **地圖**。
2. 捲動地圖。
3. 放大或縮小想查閱的地點。

搜尋特定地點：

1. 在「功能表」模式中，選取 **Google** → **地圖**。
2. 選取 **menu/ 功能表** → **search map/ 搜尋地圖**並輸入地址或公司類別。

規劃到特定目的地的路線：

1. 在「功能表」模式中，選取 **Google** → **地圖**。
2. 選取 **menu/ 功能表** → **get directions/ 規劃路線**。
3. 輸入開始地點與結束地點的地址。
4. 選取 **menu/ 功能表** → **確定**。
5. 選取 **show directions/ 顯示路線指示**在地圖上檢視。

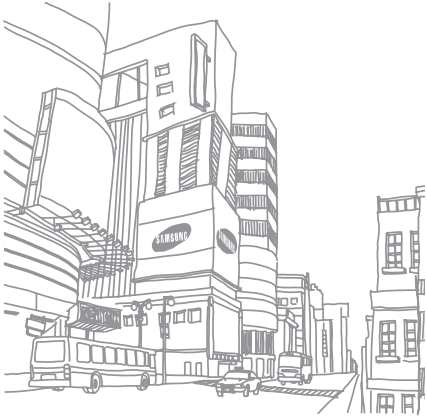

使用進階功能

瞭解如何執行進階操作以及使用手機的其他功能。

使用進階通話功能

瞭解手機的其他通話功能。

檢視並撥打未接來電

手機螢幕會顯示未接來電。撥打未接來電號碼：

1. 按下 **< 查看 >**。
2. 捲動至想要撥打的未接來電。
3. 按下 [⌐] 撥號。

撥打最近撥過的電話號碼

1. 在「待機」模式中，按下 [⌐] 顯示最近撥號清單。
2. 捲動到想要撥打的號碼，然後按下 [⌐] 撥號。

保留通話或擷取保留通話

按下 **< 保留 >** 保留通話，或按下 **< 取回 >** 擷取已保留的通話。

撥打第二通電話

如果網路支援此功能，便可以在通話時撥打另一組號碼：

1. 按下 **< 保留 >** 以保留第一通電話。
2. 輸入要撥打的第二組號碼，然後按下 [ ]。
3. 按下 **< 切換 >** 在兩通電話之間切換。
4. 若要結束保留通話，按下 **< 選項 > → 結束 → 已保留通話**。
5. 若要結束目前通話，按下 [ ]。

接聽第二通來電

如果網路支援此功能，便可以在通話時接聽第二通來電：

1. 按下 **< 接聽 > → 保留當前通話**接聽第二通來電。第一通會自動保留通話。
2. 按下 **< 切換 >** 在電話之間切換。

進行多方通話（會議通話）

1. 撥打您希望加入多方通話的第一方的電話。
2. 連線到第一方時，撥打第二方的電話。第一方通話會自動保留。
3. 連線到第二方後，按下 **< 選項 > → 多方通話**。
4. 重複執行步驟 2 與 3，以便添加更多方（若有需要）。
5. 若要結束多方通話，按下 [ ]。

撥打國際號碼

1. 在「待機」模式中，按住 [**0**] 插入 + 號。
2. 輸入想要撥打的完整號碼（國碼、區碼和電話號碼），再按下 [ ] 撥打。

撥打電話簿中的聯絡人

可以直接從電話簿中撥打給已儲存的聯絡人。

▶ 第 30 頁

1. 在「功能表」模式中，選取**電話簿**。
2. 捲動到想要撥打的號碼，然後按下 [ ] 撥號。

拒接通話

若要拒絕來電，請按下 [ ]。來電者會聽到忙線音。

若要自動拒接特定號碼的來電，請使用自動拒接。啓動自動拒絕及設定拒絕清單：

1. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕來電**。
2. 向左或向右捲動至**啟動**。
3. 選取**自動拒絕清單**。
4. 按下 < **選項** > → **新增**。
5. 按下 < **搜尋** > → **通話記錄**或**電話簿**。
6. 選取聯絡人並按下「確認」鍵。
7. 若要新增更多號碼，請重複執行步驟 4-6。
8. 選取要拒絕的號碼。
9. 按下 < **選項** > → **儲存**。
10. 按下 < **儲存** >。

使用進階電話簿功能

瞭解如何建立名片、設定快速撥號號碼以及建立聯絡人群組。

建立名片

1. 在「待機」模式中，選取**電話簿**。
2. 按下 < **選項** > → **個人名片**。
3. 輸入個人詳細資料。
4. 按下 < **選項** > → **儲存**。

可將名片附加至訊息或電子郵件，或透過藍牙無線傳輸功能傳送名片。

設定快速撥號號碼

1. 在「待機」模式中，選取**電話簿**。
2. 捲動至要爲其指派單鍵撥號號碼的聯絡人。
3. 按下 **< 選項 >** → **增加到快速撥號**。
4. 捲動到想要設定的號碼，然後按下 **< 選擇 >**。此時，聯絡人便已儲存至快速撥號號碼。

現在，可在「待機」模式中，按住指派的快速撥號號碼，打電話給此聯絡人。

建立聯絡人群組

可以建立聯絡人群組，以爲每個群組指派群組名稱、鈴聲和來電者 ID 相片，或傳送訊息和電子郵件給整個群組。開始先建立群組：

1. 在「待機」模式中，選取**電話簿**。
2. 向左或向右捲動至**分組**。
3. 按下 **< 選項 >** → **建立分組** → 記憶位置 (手機或 SIM，若有需要)。
4. 輸入群組名稱後按下「確認」鍵。
5. 若要設定來電者 ID 圖片，請按下 **< 選項 >** → **分組設定** → **分組照片** → 圖像目錄 → 相片，圖片或圖案 → **< 選擇 >**。
6. 若要設定群組鈴聲，請選取**鈴聲** → 聲音目錄 → 音樂或鈴聲 → **< 選擇 >**。
7. 按下 **< 選項 >** → **儲存**。

使用進階訊息功能

瞭解如何建立範本，並使用範本建立新訊息。

建立文字預設訊息

1. 在「功能表」模式中，選取**訊息** → **預設訊息列表** → **預設文字訊息**。
2. 按下 **< 新增 >** 開啓新增預設訊息視窗。
3. 輸入文字。
4. 按下「確認」鍵儲存預設訊息。

建立多媒體預設訊息

1. 在「功能表」模式中，選取**訊息** → **預設訊息列表** → **預設多媒體訊息**。
2. 按下 **< 新增 >** 開啓新增預設訊息視窗。
3. 建立含標題與所需附件的多媒體訊息，用來當作預設訊息。▶ 第 27 頁
4. 按下 **< 選項 >** → **儲存爲範本**儲存預設訊息。

在新訊息中插入文字預設訊息

1. 在「功能表」模式中，選取**訊息** → **建立訊息** → 訊息類型。
2. 在文字欄位中，按下 **< 選項 >** → **加入文字** → **預設文字訊息** → 預設訊息。

利用多媒體預設訊息建立訊息

1. 在「功能表」模式中，選取**訊息** → **預設訊息列表** → **預設多媒體訊息**。
2. 捲動至所需的預設訊息並按下 **< 選項 >** → **發送**。預設訊息會作爲新多媒體訊息開啓。

建立資料夾以管理訊息

1. 在「功能表」模式中，選取**訊息** → **個人資料匣**。
2. 按下 **< 新增 >**。
3. 輸入新資料夾名稱並按下 **< 確定 >**。

將訊息從訊息資料夾移至您的資料夾，依個人喜好進行管理。

使用進階相機功能

瞭解如何在各種模式中拍攝相片及自訂相機設定。

在「微笑」模式下拍攝相片

1. 在「待機」模式中，按住「相機」鍵開啓相機。
2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。

3. 按下 <[Menu]> → **拍攝模式** → **微笑拍攝** → <[Back]>。
4. 進行必要的調整。
5. 按下 「確認」鍵或 「相機」鍵。
6. 將相機鏡頭瞄準拍攝對象。
   手機會辨識影像中的人物，並偵測他們的微笑。拍攝對象微笑時，手機會自動拍攝相片。

連拍相片

1. 在 「待機」模式中，按住 「相機」鍵開啓相機。
2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。
3. 按下 <[Menu]> → **拍攝模式** → **連續拍攝** → <[Back]>。
4. 進行必要的調整。
5. 按住 「確認」鍵或 「相機」鍵拍攝一系列相片。

拍攝全景相片

1. 在 「待機」模式中，按住 「相機」鍵開啓相機。
2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。
3. 按下 <[Menu]> → **拍攝模式** → **全景模式**。
4. 選取相片張數。
5. 進行必要的調整。
6. 按下 「確認」鍵或 「相機」鍵拍攝第一張相片。
7. 慢慢將手機移動到右邊。
   手機會自動拍攝下一張相片。
8. 重複步驟 7 以完成全景相片。

拍攝分開的相片

1. 在 「待機」模式中，按住 「相機」鍵開啓相機。
2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。
3. 按下 <[Menu]> → **拍攝模式** → **矩陣拍攝**。
4. 向左或向右捲動至圖片配置，然後按下 「確認」鍵。
5. 進行必要的調整。
6. 按下 「確認」鍵或 「相機」鍵拍攝每個片段的相片。

使用裝飾相框拍攝相片

1. 在「待機」模式中，按住「相機」鍵開啓相機。
2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。
3. 按下 <☰> → **拍攝模式** → **相框拍攝**。
4. 向左或向右捲動至相框，然後按下「確認」鍵。
5. 進行必要的調整。
6. 按下「確認」鍵或「相機」鍵拍攝帶相框的相片。

使用相機選項

拍照前，請先按下 <☰> 存取以下選項：

選項	功能
拍攝模式	變更拍攝模式
解析度	變更解析度選項
白平衡	調整白平衡
效果	套用特殊效果
夜間模式	設定是否要使用「夜間」拍攝模式
曝光偵測	選取側光儀類型

攝影前，請先按下 <☰> 存取以下選項：

選項	功能
攝影模式	變更錄製模式
解析度	變更解析度選項
白平衡	調整白平衡
效果	套用特殊效果

自訂相機設定

拍攝相片前，先按下 <[☰]> → **設定**存取以下選項：

選項	功能
照片品質	設定相片品質
取景器模式	變更預覽螢幕
查看	設定相機在拍攝相片或影片後切換至預覽畫面
快門聲音	選取伴隨快門動作的聲音
儲存器	選取儲存新相片的記憶位置
快捷鍵說明	檢視捷徑資訊

拍攝影片之前，先按下 <[☰]> → **設定**存取以下選項：

選項	功能
品質	設定影片品質
取景器模式	變更預覽螢幕
錄音	開啓或關閉音效
儲存器	選取儲存新影片的記憶位置
快捷鍵說明	檢視捷徑資訊

使用進階音樂功能

瞭解如何準備音樂檔案、建立播放清單以及儲存廣播電台。

透過三星 PC Studio 複製音樂檔案

1. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **PC 連接** → **三星 PC Studio/ 媒體播放器**或**大容量儲存器** → < **儲存** >。
2. 使用可選的 PC 資料纜線將手機的多功能插孔連線至電腦。

3. 執行三星 PC Studio，將檔案從電腦複製到手機。
   如需詳細資訊，請參閱三星 PC Studio 說明。

將音樂檔案複製到記憶卡

1. 插入記憶卡。
2. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **PC 連接** → **大容量儲存器** → **< 儲存 >**。
3. 按下 [ ] 返回「待機」模式。
4. 使用可選的 PC 資料纜線將手機的多功能插孔連線至電腦。
   連線後，電腦上會出現彈出式視窗。
5. 開啓資料夾以檢視檔案。
6. 將檔案從電腦複製到記憶卡。

使手機與 Windows Media Player 同步

1. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **PC 連接** → **媒體播放器** → **< 儲存 >**。
2. 按下 [ ] 返回「待機」模式。
3. 使用可選的電腦資料纜線，將手機的多功能插孔連線至安裝有 Windows Media Player 的電腦。
   連線後，電腦上會出現彈出式視窗。
4. 開啓 Windows Media Player 以同步處理音樂檔案。
5. 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱 (若有需要)。
6. 選取想要的音樂檔案並拖曳至同步清單。
7. 開始同步處理。

建立播放清單

1. 在「功能表」模式中，選取**音樂** → **音樂播放器** → **播放清單**。
2. 選取**新增播放清單**。
3. 輸入新播放清單的標題，並按下「確認」鍵。

4. 選取新播放清單。
5. 選取**增加曲目**。
6. 選取要加入的檔案並按下 **< 確定 >**。

自訂音樂播放器設定

1. 在「功能表」模式中，選取**音樂** → **音樂播放器**。
2. 按下 **< 選項 >** → **播放器設定**。
3. 調整設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
背景播放	設定當關閉音樂播放器時，是否要在背景播放音樂
音效	選取預設等化器類型
視覺效果	選取面板類型

4. 按下 **< 儲存 >**。

自動儲存廣播電台

1. 將隨附的耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **FM 收音機**。
3. 按下「確認」鍵開啓 FM 收音機。
4. 按下 **< 選項 >** → **自動搜尋**。
5. 按下 **< 是 >** 進行確認 (若有需要)。
   系統會自動搜尋並儲存可用的廣播電台。

搜尋音樂資訊

瞭解如何存取線上音樂服務，以及如何取得您在行動中所聽歌曲的的資訊。

1. 在「功能表」模式中，選取**音樂** → **音樂辨識**。
2. 選取**音樂辨識**連線至伺服器。
3. 成功註册手機後，按下 **< 錄製 >** 錄製想要搜尋之音樂的一部分。

某些服務供應商可能不支援此服務，且資料庫可能沒有所有歌曲的資訊。

使用工具和應用程式

瞭解如何使用手機的工具與其他應用程式。

使用藍牙無線功能

瞭解手機連線至其他無線裝置以交換資料的功能，以及如何使用免持功能。

開啟藍牙無線功能

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **藍牙**。
2. 按下 **< 選項 >** → **設定**。
3. 向下捲動至**啟動**。
4. 向左或向右捲動至**啟動**。
5. 若要允許其他裝置搜尋自己的手機，請選取**本手機可見度** → 顯示選項 → **< 確定 >**。
   若選取**自定義**，請設定本手機可被偵測的持續時間。
6. 按下 **< 選項 >** → **儲存**。

尋找其他已啟用藍牙的裝置並進行配對

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **藍牙** → **搜尋新設備**。
2. 捲動至裝置並按下 **< 選擇 >**。
3. 輸入該藍牙無線功能的 PIN 或其他裝置的藍牙 PIN（若有需要），並按下 **< 確定 >**。當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受連線時，即完成配對。

您可能需要輸入 PIN 碼，視裝置而定。

使用藍牙無線功能發送資料

1. 從手機的其中一個應用程式中選取要傳送的檔案或項目。
2. **按下 < 選項 > → 發送名片經由、發送經由**或**發送網址經由 → 藍牙（當傳送聯絡人資料時，請指定要傳送哪些資料）**。

使用藍牙無線功能接收資料

1. 輸入該藍牙無線功能的 PIN 碼並按下 **< 確定 >**（若有需要）。
2. 按下 **< 是 >** 確認願意接收該裝置的資料（若有需要）。

啟動和傳送 SOS 訊息

遇到緊急事故時，可傳送 SOS 訊息求助。

是否有此功能，視所在地區或服務提供商而定。

1. 在「功能表」模式中，選取**訊息 → SOS 緊急訊息 → 發送設定**。
2. 向左或向右捲動至**啟動**。
3. 向下捲動並按下「確認」鍵以開啓收件人清單。
4. 按下「確認」鍵開啓聯絡人清單。
5. 選取想要的聯絡人並按下 **< 完成 >**。

6. 選取號碼 (若有需要)。
7. 按下 **< 選項 >** → **儲存**收件人。
8. 向下捲動，並設定重複傳送 SOS 簡訊的次數。
9. 按下 **< 儲存 >** → **< 是 >**。

若要傳送 SOS 訊息，手機必須處於待機鎖定狀態下，而且按鍵也必須爲鎖定。向下按 「音量」鍵四次。

傳送 SOS 訊息後，會立即暫停手機的所有功能，直到按下 [ ]。

啟動手機追蹤

當有人在您的手機中插入新的 SIM 或 USIM 卡時，手機追蹤功能會自動向兩位收件人傳送聯絡人的電話號碼，藉此協助您重新找到手機。

啓動手機追蹤：

1. 在 「功能表」模式中，選取**設定** → **保密** → **手機追蹤**。
2. 輸入密碼並按下 **< 確認 >**。
3. 向左或向右捲動至**啟動**。
4. 向下捲動並按下 「確認」鍵以開啓收件人清單。
5. 按下 **< 選項 >** → **電話簿**以開啓聯絡人清單。
6. 選取聯絡人 → 號碼。
7. 按下 **< 選項 >** → **確定** → 儲存收件人。
8. 向下捲動並輸入寄件人名稱。
9. 按下 「確認」鍵 → **< 接受 >**。

撥打模擬通話

若您不想參與某個會議或交談，則可模擬通話。也可以透過播放錄音來讓別人以爲您正在說話。

錄音

1. 在 「功能表」模式中，選取**設定** → **應用程式設定** → **虛擬來電**。

2. 捲動至**虛擬來電聲音**並按下 **< 選項 >** → **編輯**。
3. 按下 **< 錄製 >** 開始錄影。
4. 對著麥克風說話。
5. 說完後，向下按「導向」鍵。
6. 按下 **< 設定 >** 使用錄音作爲模擬通話的回答。
7. 選取**虛擬來電聲音**並按下「確認」鍵。

撥打模擬通話

您必須設定捷徑鍵來撥打模擬通話；在「功能表」模式中，選取**設定** → **手機設定** → **快捷鍵設定**，然後設定**虛擬來電**的捷徑鍵。

撥打模擬通話：

- 在「待機」模式中，按下捷徑鍵 → **< 是 >**。
- 當手機關閉且按鍵鎖定時，請按下捷徑鍵四次。

錄製與播放語音備忘錄

瞭解如何操作手機的錄音機。

錄製語音備忘錄

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **錄音機**。
2. 按下「確認」鍵可開始錄製。
3. 對著麥克風說出備忘錄內容。
4. 說完後，向下按「導向」鍵。

播放語音備忘錄

1. 從錄音畫面，按下 **< 選項 >** → **我的聲音匣**。
2. 選取檔案。
3. 使用下列按鍵控制播放：

按鍵	功能
確認鍵	暫停或恢復播放
音量鍵	調整音量

按鍵	功能
導向鍵	• 向左：在檔案中倒轉 (按住) • 向右：在檔案中快轉 (按住) • 向下：停止播放

編輯圖片

瞭解如何編輯圖像及套用逗趣特效。

爲圖片套用特效

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **圖像編輯器**。
2. 按下 **< 選項 >** → **新圖像** → **開啟**或**拍攝照片**。
3. 選取圖像或拍攝新相片。
4. 按下 **< 選項 >** → **效果** → 特效選項 → **< 完成 >**。
5. 完成後，按下「確認」鍵。
6. 選取記憶位置 (若有需要)。
7. 輸入新圖像的檔案名稱，然後按下「確認」鍵。

套用模糊效果到圖像的特定區域

1. 開啓要編輯的圖片。請參閱「爲圖片套用特效」的步驟 1 至 3。
2. 按下 **< 選項 >** → **局部效果** → **局部模糊**。
3. 將矩形移動至您想要套用模糊效果的區域上，然後按下 **< 選項 >** → **模糊** → **< 完成 >**。
   若要調整矩形大小或調整矩形形狀，請按下 **< 選項 >** → **調整大小**或**形狀**。
4. 以新檔名儲存編輯過的圖片。
   請參閱「爲圖片套用特效」的步驟 5 至 7。

調整圖片

1. 開啓要編輯的圖片。請參閱「爲圖片套用特效」的步驟 1 至 3。
2. 按下 **< 選項 >** → **調整** → 調整選項 (亮度、對比度或顏色)。
3. 依需要調整圖像，然後按下 **< 完成 >**。
4. 以新檔名儲存編輯過的圖片。請參閱「爲圖片套用特效」的步驟 5 至 7。

轉換圖片

1. 開啓要編輯的圖片。請參閱 「爲圖片套用特效」的步驟 1 至 3。
2. 按下 **< 選項 >** → **轉換** → **調整大小**、**旋轉**或**翻轉**。
3. 依需要調整圖片大小、翻轉或旋轉圖片，然後按下 **< 完成 >**。
4. 以新檔名儲存編輯過的圖片。請參閱 「爲圖片套用特效」的步驟 5 至 7。

修剪圖像

1. 開啓要編輯的圖片。請參閱 「爲圖片套用特效」的步驟 1 至 3。
2. 按下 **< 選項 >** → **裁剪**。
3. 將矩形移動至您想要修剪的區域上，然後按下「確認」鍵 → **< 完成 >**。
   若要調整矩形大小或調整矩形形狀，請按下 **< 選項 >** → **調整大小**或**形狀**。
4. 以新檔名儲存編輯過的圖片。請參閱 「爲圖片套用特效」的步驟 5 至 7。

插入視覺效果

1. 開啓要編輯的圖片。請參閱 「爲圖片套用特效」的步驟 1 至 3。
2. 按下 **< 選項 >** → **插入** → 視覺效果 (相框、剪貼圖、表情動畫或文字)。
3. 選取視覺效果，或輸入文字並按下「確認」鍵。
4. 移動視覺效果或文字，或是調整其大小，然後按下「確認」鍵。
5. 以新檔名儲存編輯過的圖片。請參閱 「爲圖片套用特效」的步驟 5 至 7。

列印圖像

瞭解如何使用可選的 PC 資料纜線或藍牙無線功能來列印圖像。

使用可選的 PC 資料纜線列印圖像：

1. 將手機上的多功能插孔連線至相容的印表機。
2. 開啓圖像。▶ 第 31 頁
3. 按下 **< 選項 >** → **列印經由** → **USB**。
4. 設定列印選項並列印圖像。

上傳相片和影片至網頁

瞭解如何將相片與影片張貼在分享相片的網站和部落格。

設定您最愛的目標站點清單

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **社群**。
2. 按下 **< 是 >** 設定您的優先清單 (若有需要)。
3. 按下 **< 接受 >** 確認您同意一般的免責聲明。

第一次存取**社群**時，系統會提示您確認。

4. 選取要新增的目標站點，然後按下 **< 儲存 >**。
   若已按下 **< 選項 >** → **更新列表**，
   新的目標站點會自動新增至清單。

若要編輯您最愛的目標站點清單，從**社群**畫面中按下 **< 選項 >** → **設定** → **優先列表** → **編輯** → **編輯列表**。

上傳檔案

若要上傳相片和影片，您必須有分享相片之網站和部落格的帳戶。

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **社群**。
2. 選取內容要張貼到的目標站點。
3. 按下 **< 選項 >** → **上傳至**。

4. 按下 < **選項** > → **加入項目** → 媒體檔案。
5. 輸入發佈內容的詳細資訊，以及 < **選項** > → **上傳**。
6. 輸入目標站點的使用者 ID 和密碼 (若有需要)。

您也可以選取 < **選項** > → **上傳到網頁**，從**個人檔案**上傳媒體檔案。

自訂社群設定：

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **社群**。
2. 按下 < **選項** > → **設定**。
3. 調整下列設定：

選項	功能
上載資料	檢視上次上傳的詳細資訊
優先列表	編輯最愛的目標站點
調整圖片大小	變更要上傳之圖像的大小
上傳預定	將手機設定爲自動在排定時間上傳至目標站點
帳戶管理器	檢查您的登入狀態
社群設定	變更連線設定模式
免責條款	檢視免責聲明資訊

使用 Java 遊戲與 應用程式

瞭解如何使用 Java 技術的遊戲與應用程式。

視手機軟體而定，可能不支援下載 Java 檔案。

下載遊戲或應用程式

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **遊戲及更多** → **更多遊戲**。
   手機會連線至服務供應商預設的 WAP 網站。

2. 搜尋遊戲或應用程式，然後下載至手機。

玩遊戲

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **遊戲及更多**。
2. 從清單中選取遊戲，並依照螢幕上的指示操作。

可用遊戲可能有所不同，視服務供應商或所在地區而定。遊戲控制與選項亦可能有所不同。

啟動應用程式

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **遊戲及更多** → 應用程式。
2. 按下 **< 選項 >** 存取應用程式之各種選項與設定的清單。

使用 RSS 閱讀程式

瞭解如何使用 RSS 閱讀程式，從喜愛的 WAP 網站取得即時新聞和資訊。

新增 RSS 摘要位址

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 按下 **< 選項 >** → **新增**。
3. 輸入 RSS 摘要位址，然後按下 **< 確定 >**。
4. 若要新增更多摘要，請重複執行以上步驟 2-3。

讀取 RSS 收取點

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 按下 **< 選項 >** → **更新** → **已選擇**或**全部**來取得最新內容。
3. 選取摘要 → 更新的發佈內容。

自動更新功能可將手機設定爲以指定間隔時間自動更新 RSS 摘要。您可以選取 **RSS 閱讀器** → **< 選項 >** → **設定** → **優先權** → **自動更新**來啓動自動更新功能。

建立並檢視世界時間

瞭解如何檢視其他地區的時間，以及如何設定在螢幕顯示中顯示世界時間。

建立世界時間

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **世界時間**。
2. 按下 **< 選項 >** → **新增**。
3. 向左或向右捲動選擇時區。
4. 若要設定夏時時，請向下捲動並按下「確認」鍵。
5. 按下 **< 儲存 >** 儲存世界時間。
   此世界時間即會設定爲第二個時間。
6. 若要新增更多世界時間，請重複執行以上步驟 2-5。

新增世界時間至螢幕顯示

在「 雙時鐘顯示」模式中，可在螢幕顯示中檢視兩種不同時區的時間。

儲存世界時間後：

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **世界時間**。
2. 捲動至所需的世界時間並按下 **< 選項 >** → **設定爲第二個時鐘**。
3. 按下 **< 返回 >** 兩次。
4. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **顯示及燈光設定** → **主螢幕**。
5. 向下捲動至**時鐘顯示樣式**，然後向左或向右捲動至**雙**。
6. 向下捲動，然後向左或向右捲動選擇雙時鐘樣式。
7. 按下「確認」鍵。

設定與使用鬧鐘

瞭解如何設定與控制重要活動的鬧鐘。

設定新鬧鐘

1. 在「功能表」模式中，選取**鬧鐘**。
2. 選取空白的鬧鐘位置。
3. 設定鬧鐘詳細設定
4. 按下 **< 選項 >** → **儲存**。

關機鬧鐘功能可將關閉的手機設爲自動在指定時間自動響起鬧鐘。

停止鬧鐘

當鬧鐘響起時：

- 按下 **< 確定 >** 或「確認」鍵停止鬧鐘重響。
- 按下 **< 確定 >** 或「確認」鍵停止鬧鐘重響，或按下 **< 多睡一會 >** 或任何鍵關閉鬧鐘重響。

停用鬧鐘

1. 在「功能表」模式中，選取**鬧鐘**。
2. 選取要停用的鬧鐘。
3. 向下捲動 (若有需要)。
4. 向左或向右捲動至**關閉**。
5. 按下「確認」鍵。

使用計算機

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **計算機**。
2. 使用與計算機螢幕顯示對應的按鍵進行基本數學運算。

換算貨幣或度量衡

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **單位換算** → 換算類型。

2. 在適當欄位輸入貨幣 / 度量衡和單位。

對於貨幣，按下 **< 選項 >** → **查看匯率** → **選項** → **編輯**。

設定倒數計時器

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **倒數計時器**。
2. 按下 **< 設定 >**。
3. 輸入要倒數的小時數或分鐘數並按下 **< 確定 >**。
4. 按下「確認」鍵開始或暫停倒數。
5. 當計時器時間到零時，按下 **< 確定 >** 停止提示。

使用碼錶

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **碼錶**。
2. 按下「確認」鍵開始並記錄圈數。
3. 完成後，按下 **< 停止 >**。
4. 按下 **< 重設 >** 清除記錄的時間。

新建工作

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **工作**。
2. 按下 **< 選項 >** → **新增**。
3. 輸入工作的詳細資訊。
4. 按下 **< 選項 >** → **儲存**。

新建備忘錄

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **備忘錄**。
2. 按下 **< 選項 >** → **新增**。
3. 輸入備忘錄文字並按下 「確認」鍵。

管理日曆

瞭解如何變更行事曆檢視和建立活動。

變更行事曆檢視

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **日曆**。
2. 按下 **< 選項 >** → **查看方式** → **日**或**週**。

建立活動

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **日曆**。
2. 按下 **< 選項 >** → **新增** → 事件類型。
3. 依需要輸入活動的詳細資訊。
4. 按下 **< 選項 >** → **儲存**。

檢視活動

檢視特定日期的事件：

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **日曆**。
2. 選取行事曆上的日期。
3. 選取活動檢視詳細資訊。

依照類型檢視活動：

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **日曆**。
2. 按下 **< 選項 >** → **事件清單** → 事件類型。
3. 選取活動檢視詳細資訊。

功能表功能一覽表

1 通話記錄

2 電話簿

3 音樂

1 音樂播放器
2 音樂辨識

4 瀏覽器

1 首頁
2 輸入網址
3 書籤
4 已儲存頁面
5 歷史記錄
6 設定

5 訊息

1 建立訊息
2 收件匣
3 電子郵件收件匣
4 草稿匣
5 寄件匣
6 寄件備份匣
7 個人資料匣
8 預設訊息列表
9 按資料匣刪除
10 設定
11 SOS 緊急訊息
12 記憶位置狀態

6 個人檔案

7 管理目錄

1 日曆
2 備忘錄
3 工作
4 世界時間
5 計算機
6 單位換算

8 相機

9 Google

1 搜尋
2 電子郵件
3 地圖

10 程式

1 社群
2 FM 收音機
3 圖像編輯器
4 遊戲及更多
5 錄音機
6 藍牙
7 倒數計時器
8 碼錶
9 RSS 閱讀器
10 SIM 加值服務[1]

11 鬧鐘

12 設定

1 手機模式
2 顯示及燈光設定
3 時間和日期
4 手機設定
5 應用程式設定
6 保密
7 網路設定
8 PC 連接
9 設定精靈
10 記憶體設定
11 重設設定

1. 只有只有 SIM 卡支援才能使用。

疑難排解

您的手機如有出現任何問題，請先嘗試下列疑難排解程序，再聯絡專業維修人員。

開啟手機或使用手機時，手機會提示您輸入下列其中一種碼：

碼	嘗試使用此方法解決問題：
密碼	手機鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的手機密碼。
PIN	初次使用手機或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 卡或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過 **PIN 鎖**功能表停用此功能。
PUK	若 SIM 卡或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應商所提供的 PUK 碼。
PIN2	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 卡或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應商。

手機會提示您插入 SIM 卡。

確認已正確安裝 SIM 卡或 USIM 卡。

手機顯示「無可用服務」或「網路錯誤」。

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

雖已輸入號碼，但是電話並未撥出。

- 請確定您已按下「撥號」鍵：[ ]。
- 請確定您已連結正確的行動網路。
- 請確定您並未設定該手機號碼的通話限制功能。

其他人無法打電話給您。

- 請確定您已開機。
- 請確定您已連結正確的行動網路。
- 請確定您並未設定該手機號碼的通話限制功能。

其他人無法聽到您說話。

- 請確定您並未蓋住內建麥克風。
- 請確定麥克風儘量靠近您的嘴邊。
- 如使用耳機，請確定已正確接上。

手機發出聲響，同時電池圖示在閃爍。

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用手機。

通話音質不良。

- 請確定您並未擋住手機的內建天線。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。

已選擇要撥打的聯絡人，但電話未撥出。

- 請確定儲存在聯絡人清單中的號碼爲正確。
- 如有需要，請重新輸入及儲存該號碼。

電池並未正確充電，或手機有時會自行關機。

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池。

手機過熱。

使用需要更多電量的應用程式時，手機可能會變熱。

此屬正常現象，且不會影響手機使用壽命或效能。